

多路无线数据传输系统

INSIZE PLUS
美国制造

可适用于其它品牌的产品,
需另购发射器















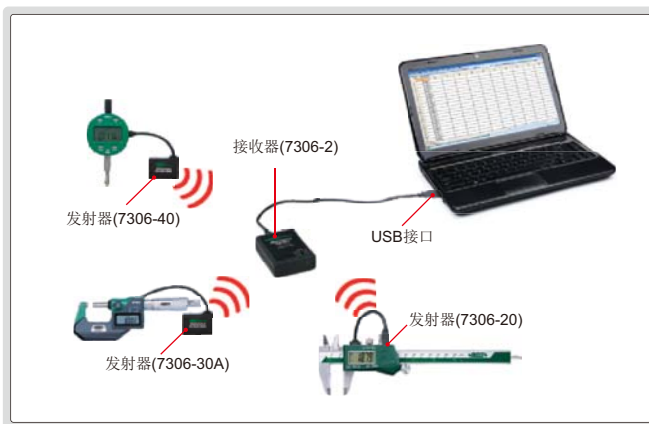
接收器
7306-2



发射器
7306-20

- 连接方式:
一个接收器可配合30个发射器。

型号	名称	适用的产品
7306-2	接收器	USB和RS232两种接口,传输信号强,最大传输距离100m
7306-1	小型接收器	 USB接口,适用于距离较短(20m以内)或无障碍的场合
7306-20	发射器	  数显卡尺、数显深度尺和数显高度尺(不适用于1195, 1103, 1194, 1197, 1150)
7306-30	发射器	  数显千分尺、数显三点内径千分尺(不适用于3631, 3632, 3108, 3109, 3607, 3604, 3635)
7306-30A	发射器	  数显千分尺、数显三点内径千分尺(不适用于3631, 3632, 3108, 3109, 3607, 3604, 3635)
7306-40	发射器	  数显表(不适合2922, 2923)  数显万能角度尺
7306-80	发射器	  1195系列数显卡尺、3603, 3604, 3606, 3607系列三点内径千分尺
7306-90	发射器	1194系列碳纤维数显卡尺、1197系列多功能比较卡尺、3631, 3632, 3635系列数显千分尺



防水保护套(可选)
型号7306-CAP



- 采集方式:
 - 1) 单次采集: 按一次按键采集一次量具上的读数。
 - 2) 连续采集: 按一次按键开始连续采集量具的读数, 再按一次按键停止。可设置采集间隔时间和总次数。



- 显示方式: 量具的读数可以输入到Excel文件中, 相当于键盘输入方式。

显示量具编号A, B, C

	A	B	C	D	E	F	G
1	10.88	B					
2	5.963	B					
3	50.03	C					
4	25.49	D					
5	50.05	C					
6	10.89	A					
7	25.51	D					
8	5.965	B					
9	10.87	A					
10	50.04	C					
11	25.05	D					
12	50.03	C					
13	5.963	B					
14	50.05	C					

所有量具的读数显示在同一列中, 自动换行。可手动换列。可以给每个量具编号(如A, B, C), 读数中自动显示编号。